


ポリ容器の組立てについて

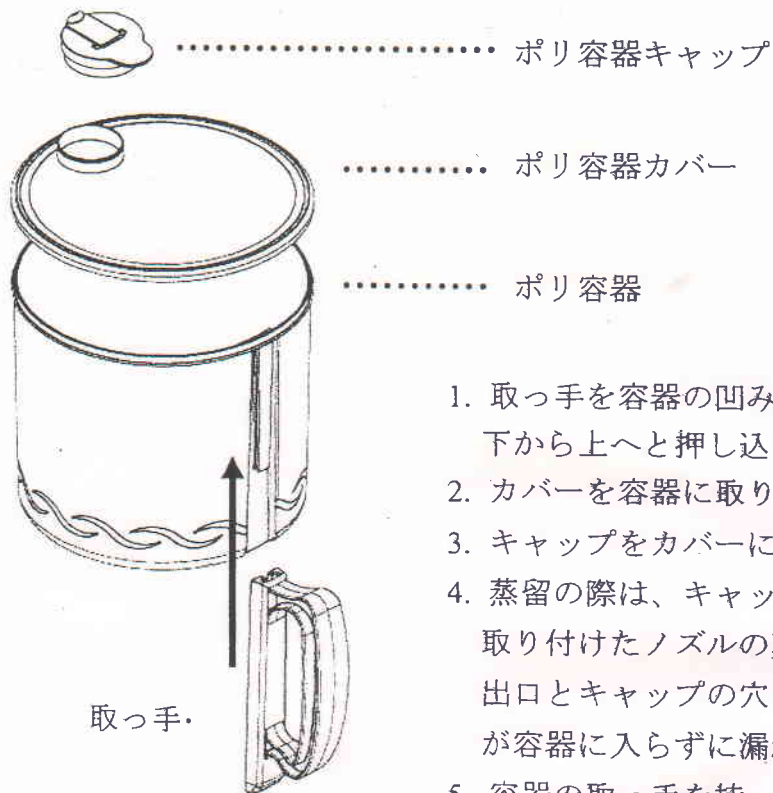

完成図

1. 取っ手を容器の凹み部分に合わせて、下から上へと押し込んでいきます。
2. カバーを容器に取り付けます。
3. キャップをカバーに取り付けます。
4. 蒸留の際は、キャップ上にある小さな栓を開け、蒸留水器本体に取り付けたノズルの真下に容器をセットします。そしてノズルの出口とキャップの穴をぴったりと合わせます。(ずれた状態では水が容器に入らずに漏れてしまいますのでご注意ください。)
5. 容器の取っ手を持って注ぐ場合、キャップ上の小さな栓だけ開けるのではなく、キャップ全体を取り外してください。